


Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce téléviseur ACL a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utilisez ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su televisor LCD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Refiérase a su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

| Package contents | Contenu du carton | Contenido de la caja |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| • Remote control | • Télécommande | • Control remoto |
| • AAA batteries (2) | • Piles AAA (2) | • Pilas AAA (2) |
| • AC power cord | • Cordon d'alimentation c.a. | • Cable de alimentación de CA |
| • Component cable | • Câble composantes | • Cable de video de componentes |
| • User Guide | • Guide de l'utilisateur | • Guía del usuario |
| • Quick Setup Guide | • Guide d'installation rapide | • Guía de instalación rápida |

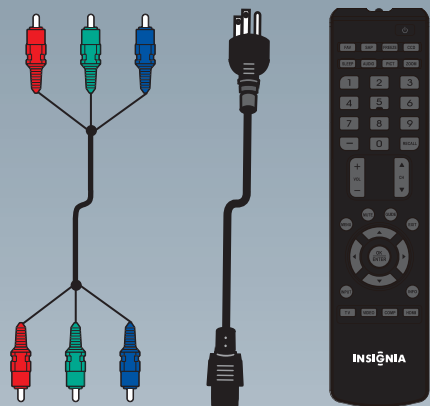

See your *User Guide* for more information on mounting your TV to a wall. (Screwdriver required)

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur le montage du téléviseur sur un mur (tournevis requis)

Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información acerca del montaje en pared del televisor (se requiere un destornillador)

Step 1 Get to know your LCD TV


Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur le côté et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

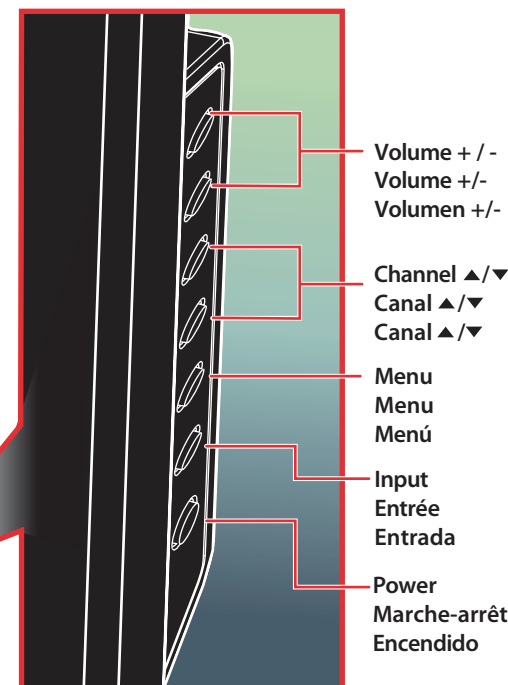

Actual product may vary from image shown.
Le produit réel peut être différent de celui illustré.
El producto real puede ser diferente del que está ilustrado.

Step 2 Install remote control batteries


Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

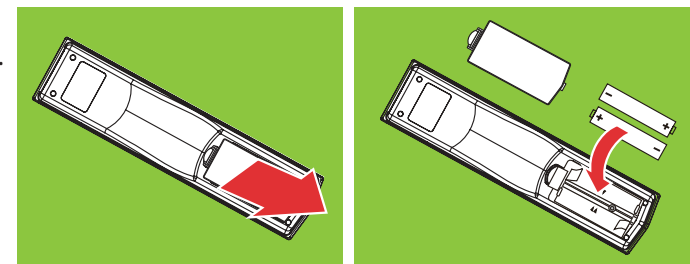

| Universal remote control TV codes (for all Insignia TVs manufactured after Jan. 1, 2007) | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007) | | | | | | | | |
| Códigos de TV para control remoto universal (para todos los televisores Insignia fabricados después del primero de enero del 2007) | | | | | | | | |
| Universal remote control makers and models Modèles et marques de télécommandes universelles Marcas y modelos de controles remotos universales | | | | Set-top box makers and models Modèles et marques de décodeurs Marcas y modelos de cajas decodificadoras | | | | |
| Philips PHD5D5, PH5D5S, PMDVR8, PDVR8 | RCA RCU807 | One for All URC-6690 | Sony RM-VL600 | Comcast M1057 | Dish Network VIP508, VIP622 | Motorola DRC800 | TIVO Series 3, HD | DirectTV RC23 |
| 115 | 135 | 0464 | 8043 | 0463 | 720 | 0463 | 0091 | 10463 |

Step 3 Connecting your devices • Étape 3 Connexion des périphériques • Paso 3 Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

SPDIF • SPDIF • SPDIF

Connect an audio amplifier to this jack. / Prise pour connecter un amplificateur audio. / Conecte un amplificador de audio a esta toma

Audio OUT • SORTIE audio • SALIDA de audio


Connect a stereo with L/R analog audio to listen to your TV over an external stereo system. / Connecter une stéréo avec audio analogique G/D (L/R), pour écouter le son provenant du téléviseur à travers un périphérique stéréo. / Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo.

Antenna or coaxial cable input • Entrée antenne ou câble coaxial • Entrada de antena o cable coaxial

Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable to watch standard TV programming. / Connecter un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique pour regarder des émissions télévisées standard. / Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica para visualizar una programación estándar de televisión.


Component video input 1 and 2 • Entrées vidéo à composantes 1 et 2 • Entradas 1 y 2 de video de componentes

Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video (cable included) and L/R analog audio (cable not included). / Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) [câble inclus] et audio analogique G/D (câble non fourni). / Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro dispositivo con video de componentes (YPbPr) [se incluye el cable] y audio analógico Izq./Der. (no se incluye el cable).

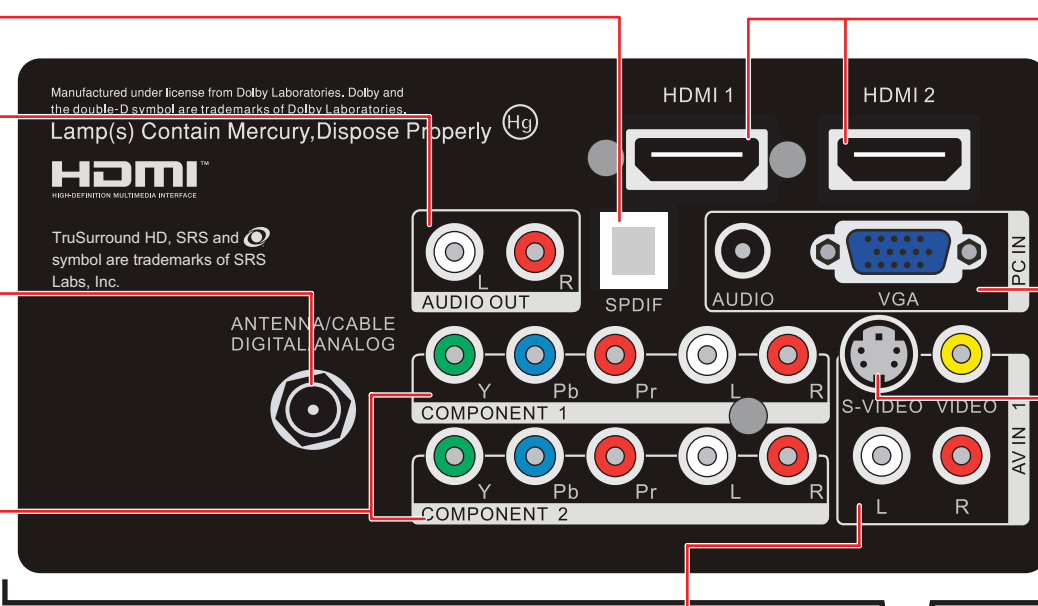

Composite/AV1 Input • Entrée composite/AV1 • Entrada compuesta/AV1

Connect a DVD player, VCR, or other device with composite video and L/R analog audio. Additional composite/AV input on side panel. When composite and S-Video are connected at the same time, S-Video takes priority. / Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) [câble inclus] et audio analogique G/D (câble non fourni). / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico izquierdo/Derecho (L/R). Entrada compuesta/AV adicional en el panel lateral. Si video compuesto y S-Video se conectan al mismo tiempo, S-Video tiene prioridad.

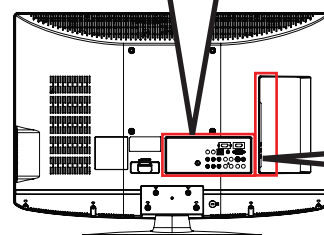

HDMI 1 and 2 inputs • Entrées HDMI 1 et 2 • Entradas de HDMI 1 y 2


Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI 1 only) to "PC IN AUDIO" (3.5 mm earphone jack). Additional HDMI inputs on side panel. / Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur, il est nécessaire de connecter également un câble audio (HDMI 1 uniquement) à la prise PC IN AUDIO [Entrée Audio PC] (prise de casque d'écoute de 3,5 mm). Entrée HDMI supplémentaire sur le panneau latéral. / Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio (HDMI 1 únicamente) a la toma PC IN AUDIO [Entrada de audio de la PC] (toma de auriculares de 3.5 mm). Entrada HDMI adicional en el panel lateral.

PC audio/VGA input • Entrée PC audio/VGA • Entrada de audio de PC/VGA

Connect to a computer's VGA and audio ports. / Connecter aux ports VGA et audio d'un ordinateur. / Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

S-Video input • Entrée S-Vidéo • Entrada de S-Video

Connect a DVD player, VCR, or other device with S-Video and L/R analog audio. Additional S-Video input on side panel. / Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope ou un autre périphérique avec S-Vidéo et audio analogique G/D (L/R). Entrée S-Vidéo supplémentaire sur le panneau latéral. / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro equipo con S-Video y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada S-Video adicional en el panel lateral.

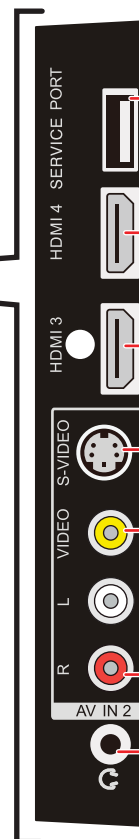

Service port, for service purpose only
Port de service, pour la maintenance uniquement
Puerto de servicio, sólo para el mantenimiento
Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

HDMI 3 and 4 inputs
Entrées HDMI 3 et 4
Entradas de HDMI 3 y 4

S-Video input
Entrée S-Vidéo
Entrada de S-Video


Composite/AV2 input
Entrée composite/AV2
Entrada compuesta/AV2

When composite and S-Video are connected at the same time, S-Video takes priority. / Si la vidéo composite et S-Vidéo sont connectés en même temps, S-Vidéo est prioritaire. / Si video compuesto y S-Video se conectan al mismo tiempo, S-Video tiene prioridad.

Headphone
Casque d'écoute
Auriculares

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press **POWER** on the side of your TV or on your remote control to turn on the TV.

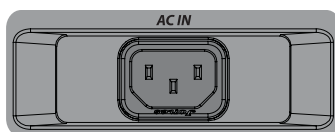

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon c.a. à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté du téléviseur ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conexión de la alimentación

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o **POWER** en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the cable or an antenna is connected, then set the menu language to **English, Français, or Español**. If you are using an external satellite or cable box, auto scan is not necessary, so select **Cable/Satellite Box** or press **EXIT**. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Antenna**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Étape 5 Assistant de configuration finale

Vérifier que la TV câblée ou une antenne est connectée, puis régler la langue du menu sur **English, Français ou Español**. En cas d'utilisation d'un satellite externe ou d'un décodeur câble, la recherche automatique n'est pas nécessaire, aussi sélectionner décodeur câble/satellite (**Cable/Satellite Box**) ou appuyer sur **EXIT** (Quitter). En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD, sélectionner **Antenna** (Antenne). Si la TV câblée est connectée directement au téléviseur (sans décodeur), sélectionner **Cable** (TV câblée).

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la TV por cable o la antena está conectada, y establece el idioma del menú en **English, Français o Español**. Si se usa un satélite externo o una caja decodificadora, no se necesita hacer una búsqueda automática, entonces seleccione caja de cable o de satélite (**Cable/Satellite Box**) o presione **EXIT** (Salir) Si usa una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

